

# NÁVOD PRO RUČNÍ OMOTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

49-02144 ind. d  
23.06.2017

**TapiX**  
WIRE HARNESS TAPER

Rotační disk.  
Zobrazený ve výchozí pozici

Směr řezu

Doraz

Lepící strana

Směr omotávání

Pojistka

Cívka

Trn

Kabelový  
svazek

Směr  
otáčení  
TAPIXu



## 01 NASUŇTE CÍVKU

Nasuňte cívku s páskou na trn. Nastavte rotační disk do výchozí polohy. Lepicí strana pásky (strana s lepidlem) by měla být v pozici jak je vyobrazeno na straně 1.



## 02 VYTÁHNĚTE PÁSKU

Zablokujte rotaci rotační hlavy stisknutím pojistky na madle a vytáhněte pásku skrz otvor v dorazu.




## 03 ZAFIXUJTE PÁSKU

Nalepte pásku na svazek. Pro jednodušší fixaci vodičů a pásky zajistěte otočný disk stisknutím pojistky na madle.



## 04 OTÁČEJTE TAPIX

Udělejte první omot (olepení) aniž by jste se posunuly doleva nebo doprava po svazku.

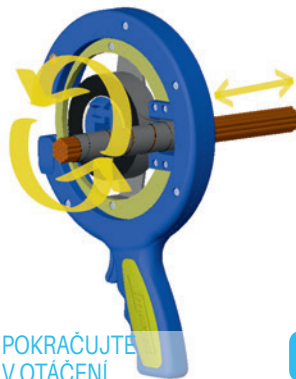

## 05 POKRAČUJTE V OTÁČENÍ

Pokračujte v omotávání (olepování) postupným posouváním po svazku. Maximální doporučená mezera mezi rozestupy je 3násobek šířky pásky.



## 06 ODŘÍZNĚTE PÁSKU

Pro ukončení omotávání (olepování) stiskněte pojistku na madle a otáčejte diskem dokud nedojde k jeho zajištění ve výchozí pozici. Poté vytáhněte pásku a uřízněte ji pomocí nože umístěného na spodní straně mezery zvednutím TapiXu vzhůru.